



- 1) Abrir el archivo de simulación proporcionado por ENEL S.A y seleccionar la pestaña correspondiente al diagrama unifilar del circuito.

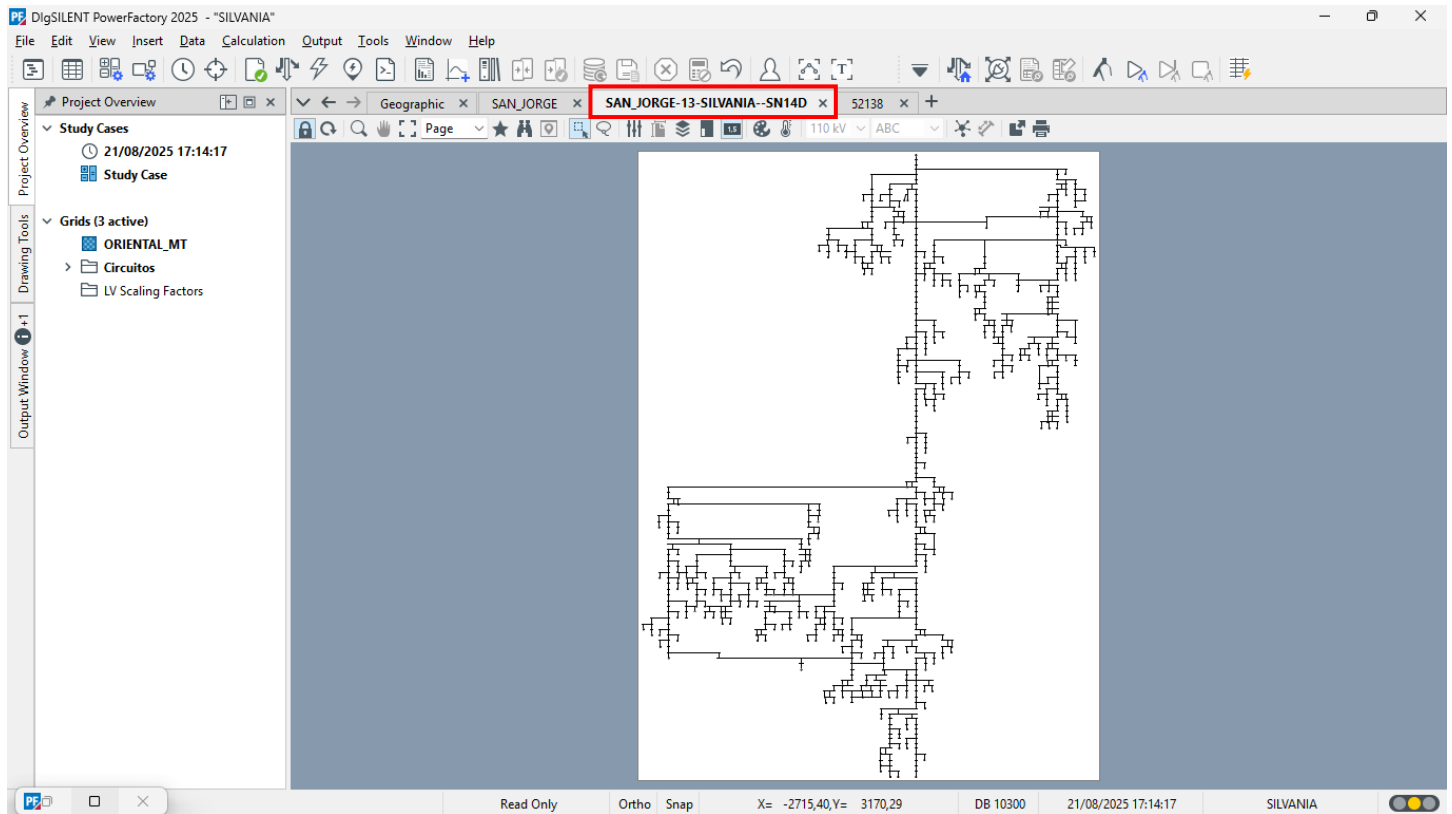


- 2) Seleccionar la herramienta "Export Diagram", ubicada en la parte derecha de la barra inferior de herramientas.

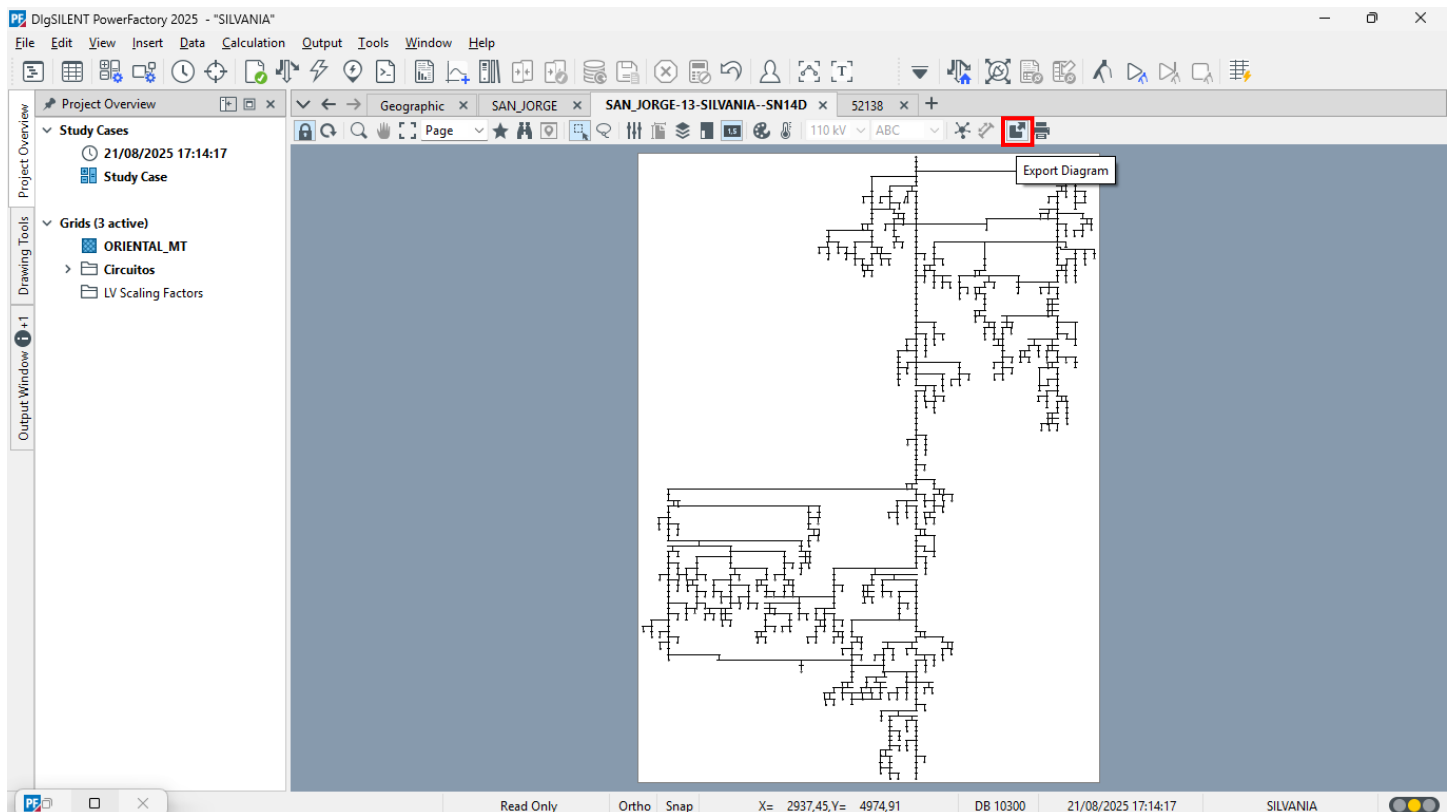

3) A continuación, se abrirá la ventana de exportación del diagrama unifilar. En este recuadro se deben seleccionar las siguientes opciones y, al finalizar, hacer clic en el botón “Export...” ubicado en la parte inferior derecha de la ventana:

- **File Format:** PDF Portable Document Format (*.pdf)
- **Export Range:** Entire diagram
- **Page Setup:** (Esta opción queda a libre elección del cliente)

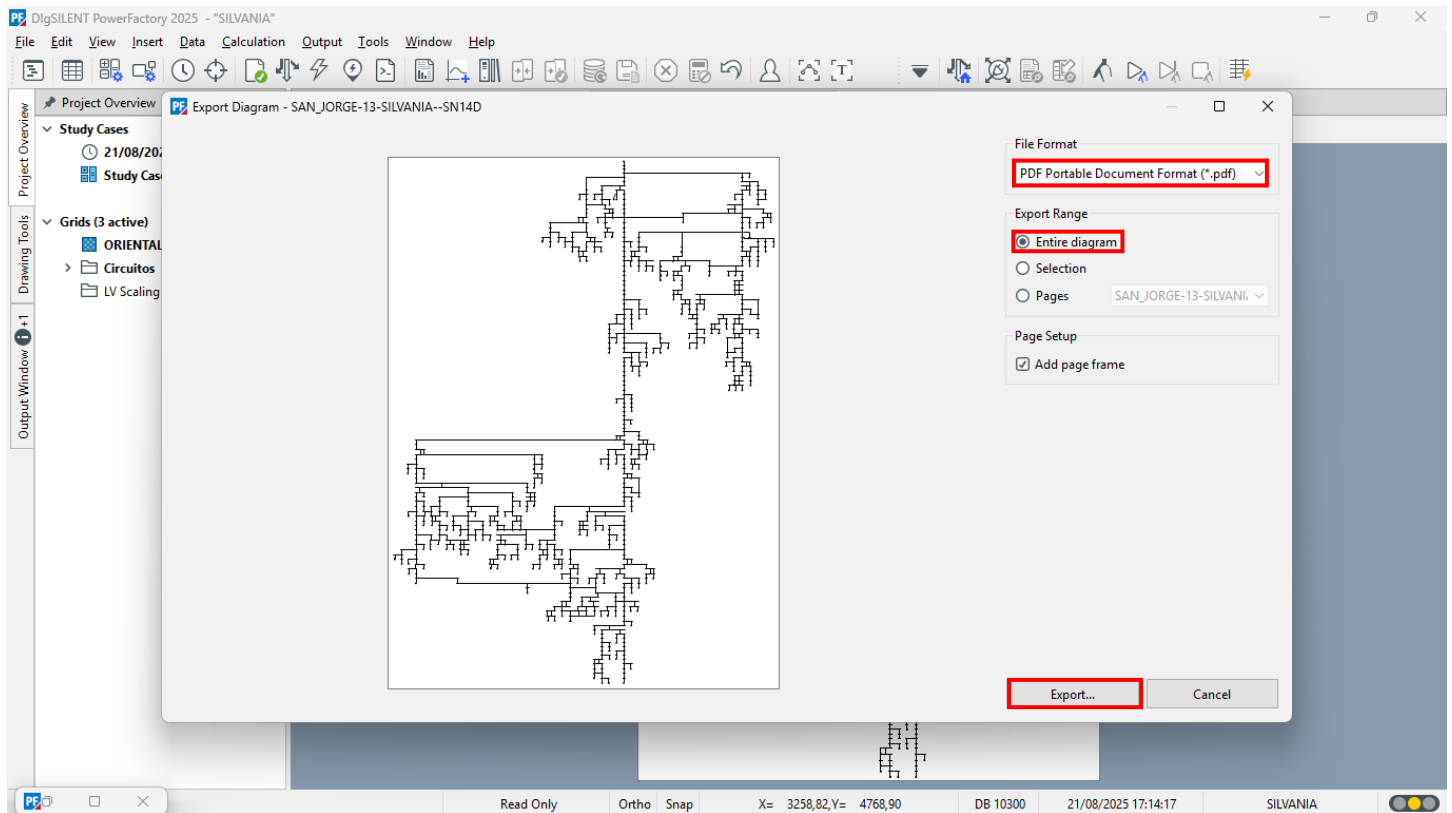

4) Seleccionar la carpeta de destino donde se guardará el archivo y asignar el nombre deseado al archivo .pdf.

