


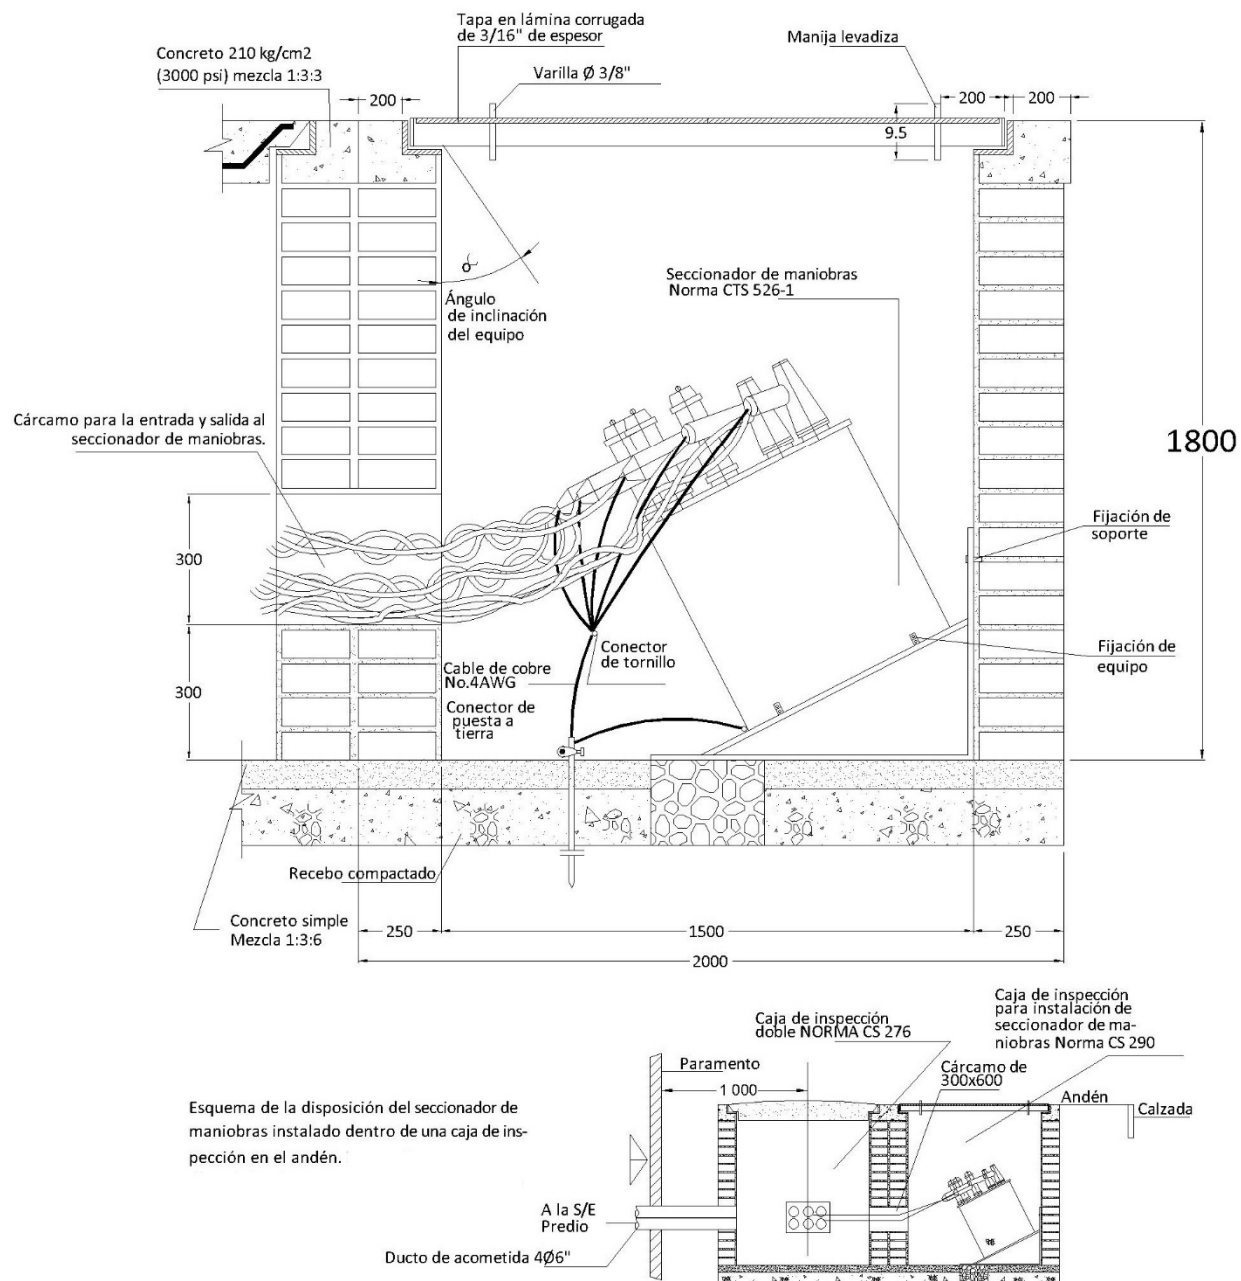

NOTAS:

1. La instalación del seccionador puede ser horizontal o inclinada
2. Dimensiones en mm
3. Para las cajas de maniobra del tipo inundable el medio de aislamiento debe ser SF6 y el medio de interrupción debe ser SF6 o vacío acorde con lo indicado en la especificación técnica ET512 Cajas de maniobra de 15kV y 34,5kV.



DETALLE DE MONTAJE DEL SECCIONADOR DE MANIOBRAS SUMERGIBLE EN UNA CAJA DE INSPECCIÓN

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
08-07-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
30-11-2018

CS 290-2
Pág. 1 de 1