



Suplencia total con la planta de emergencia

Suplencia parcial:  
La planta de emergencia solo alimenta las cargas críticas de los usuarios

**Transferencias:**  
Transferencia manual  
Enclavamiento mecánico

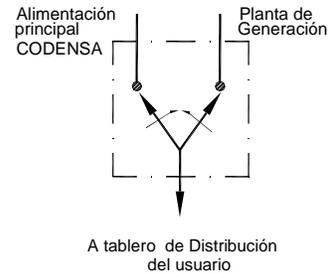

**Transferencia automática**  
Enclavamiento electromecánico

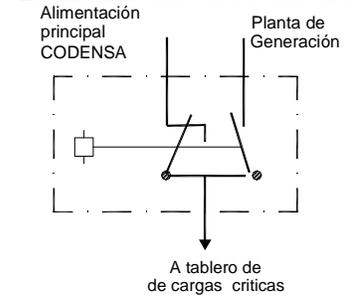

**TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA DESPUÉS DEL ARMARIO DE MEDIDORES**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
06-01-2001

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
27-12-2010

**AE 604**  
Pág. 1 de 1